Manual de Servicio DG-808F3M


CONTENIDO

1.DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES 2
2.INSTALACIÓN Y PRECAUCIONES 4
3.CÓMO PROGRAMAR SU EQUIPO 8
4.CÓMO LIMPIAR SU EQUIPO17
5.CÓMO DESMONTAR LOS COMPONENTES18
6.PÓLIZA DE GARANTÍA21

J&J DUO SA DE CV

1. Descripción de las partes

(1) Frente

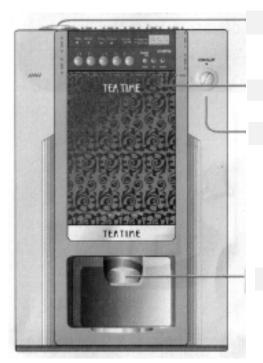


Base tanque externo

Panel botones de control


Entrada de monedas

Habitáculo salida de vasos


(2) Dentro

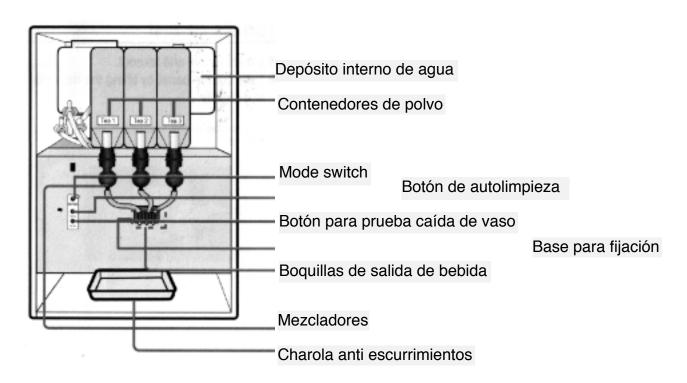

(3) Parte Posterior

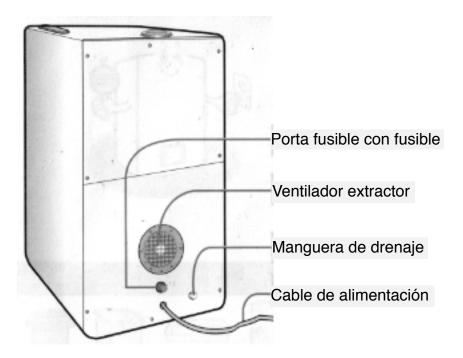


(4) Interior de la puerta

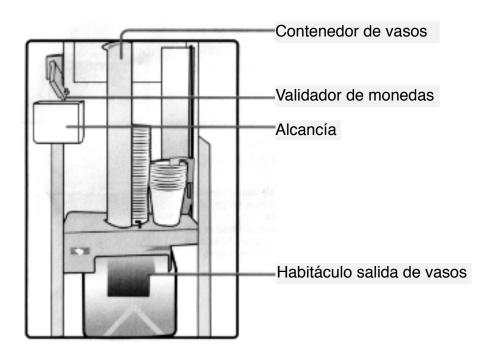


2. Instalación y Precauciones

(1) Cómo suministrar el agua (solo tanque interno)



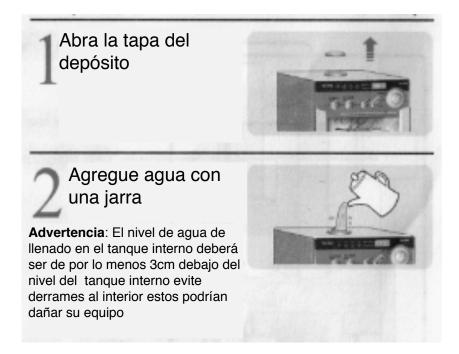

(2)Cómo llenar los contenedores de insumo en polvo

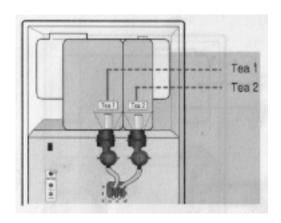

Levante la boquilla de salida del material en polvo
Saque el contenedor levantando la parte frontal ligeramente
Saque y surta los contenedores de izquierda a derecha 1,2,3,4.
Advertencia: La máxima capacidad de los contenedores es de 1,600g. (3.6lbs) en cada uno.

TETATIME <u>www.teatime.com.mx</u>


*Usted puede utilizar la máquina con los siguientes insumos


	Puede poner	No poner
Café	Café soluble para americano, Capuchino Original, Mocachino, Vainilla francesa, Chocolate con leche, Café de olla, Crema irlandesa, Capuchino canela	Café en grano o material Liquido
Té	Gingseng, chai, Nestea, Té Verde hierbabuena etc	Material natural o liquido

Cierre la tapa después de poner el material en el contenedor. Cuando los ponga incline hacía la parte de atrás para que los materiales no se salgan por el orificio del frente del contenedor



Instale el contenedor hasta que embone correctamente, revise que embonen bien los mecanismos de engrane traseros.






Verifique que la parte inferior frontal de los contenedores encajen con los orificios de fijación



Advertencia: Rellene los insumos en los contenedores después de haber removido cualquier clase de humedad dentro del contenedor de polvo, de los contrario se apelmazara y echara a perder el producto en polvo.

TETATIME

(3)Cómo surtir los vasos y realizar prueba de salida

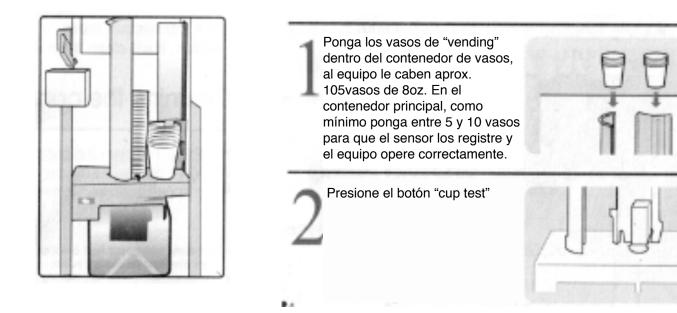

Usted podrá confirmar la salida de los vasos cuando suene un beep


Advertencia:

- No use tamaños o modelos diferentes al indicado, no vasos usados, deformados, o húmedos.
- No presione los vasos para poner más de los indicados. Esto podría dañar el sensor.
- Use solamente vasos de 8oz onzas, (237 ml modelo PV588)



(4)Cómo limpiar los ductos de batido y mangueras


Cuando use la máquina por primera vez limpie los tubos de conexión para evitar que los materiales se atasquen durante la su operación, presione el botón "cleaning" durante 2 segundos y se limpiara automáticamente el canal de batido 1 enseguida el 2. La función de limpieza solo esta disponible cuando el equipo esta encendido y cuando hay agua en el depósito de agua interno.

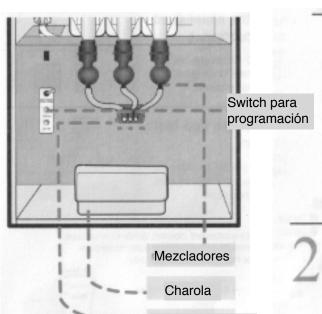

Presione el botón "cleaning" El café té o material que este en los ductos y mangueras se limpiara con aqua caliente

Referencia: Para la limpieza del ducto de batido 1 pulse el botón "cleaning" una vez, para el 2, dos veces, si quiere que se limpien los 2 al mismo tiempo uno después de otro, presione el botón "cleaning" por 2 segundos

Tire el agua de charola de escurrimientos, después de tirar el agua vuelva a instalarla

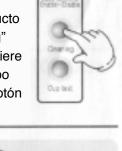



(5)Cómo instalar el garrafón del agua

Salida de bebidas

Quite la tapa de la base del tanque interno, ponga una franela alrededor de la base del tanque interno, abra la puerta del equipo para evitar que los escurrimientos entren al validador de monedas y se ocasione daños, instale el garrafón que quede boca abajo



El equipo puede soportar garrafón hasta de 20 lts use solo garrafones de platico duro no use garrafones desechables



Al equipo se le puede instalar el nuevo sistema de bombeo automático más fácil práctico y estético. (Se vende por separado) consulte a su vendedor

Advertencia:

Que no cambien el garrafón del agua menores de edad. Tenga cuidado de no derramar el agua fuera o dentro del equipo. Esto podría causar un corto circuito o mal funcionamiento del equipo.



3. Cómo programar su equipo

(1)Cómo configurar y seleccionar las bebidas


- 1) Primero llene con aguja el depósito y llene los contenedores de café (Vea la pagina 5). Vasos (pagina6)
- 2)Conecte el equipo a la corriente eléctrica.
- confirme que el contacto sea de 110-120V. Use un contacto en el que contenga tenga tierra física.
- 3)Encienda con el switch externo que esta en el lado lateral derecho del equipo
- Notara que el equipo enciende después de que suenen los beeps y encienda el led de operación el equipo estará listo después de 13 min aprox. dependiendo a cuantos grados se programe la temperatura del agua.
- * Cuando los siguientes LED de indicación se enciendan.
 - Si se enciende el Led indicador "no cup" ponga vasos en el equipo si ya los tiene meta su mano por la salida de vaso y levante hacia arriba los vasos 2 o 3 veces. El indicador led "no cup" también se puede encender si los vasos estan por agotarse o si los vasos no están instalados en forma correcta.
 - Si enciende el Led indicador "no Water" rellene el tanque interno con agua o cambie el garrafón en la máquina o en la bomba si es que se cuenta con ella, también puede encender si el tanque interno tiene poco nivel de agua



(2)Como ajustar el nivel de sabor y agua

Esta función se puede configurar para diferentes gustos

 Mueva el switch de programación que se encuentra en el interior del equipo, a la izquierda, poner en posición "Enable"



2) Presione una vez el botón mode, este se encuentra afuera en la puerta parte superior derecha, en el display se mostrara el volumen de los insumos de la opción 1 de izquierda a derecha. Para ajustar otras, presione el botón de la opción que quiera ajustar




I.Cuando presione la opción 2 aparecerá la letra E II.Rango de volumen en insumo polvo de 0.0 a 7.5 seg

3) Para cambiar el nivel con los botones "UP o DOWN" que están a un lado del botón mode en la puerta. Para cambiar el nivel de agua presione la opción que desee ajustar hasta que aparezca la letra n o N el rango de volumen de agua va de 0.0 a 9.9 seg. Para cambiar el volumen presione los botones "UP o DOWN" que están a un lado del botón mode en la puerta



4) Cuando termine de ajustar regrese el switch de programación a la derecha posición "Disable" el valor modificado quedara guardado cuando se escuche un beep y el equipo pasara a modo de espera



Referencia en cuanto al control de sabor:

El valor máximo de volumen de materia prima se limita en 1,5 segundos de volumen de agua, por ejemplo, cuando se ajusta a 6,5 en volumen de agua se limita de 4,5 segundos de volumen del material, para evitar congestionamiento de los sistemas de batido y de las salidas del café.

*Precaución:

- Si ajusta las válvulas de control de flujo de agua. Estas ya vienen calibradas de fábrica, si se abren demasiado se puede causar escurrimientos internos.
- El volumen de agua se ajusta en dos, con el control electrónico de tiempo y con las válvulas de control de fluido. Las válvulas de control de fluido están en la parte interna viendo de frente el equipo del lado izquierdo a un lado de los contenedores de polvo
- Las válvulas se controlan desde su tornillo superior, para cerrar gírelo a la izquierda para abrir mas el fluido gire a la derecha
- n= ajuste agua del canal izquierdo N= ajuste agua del canal derecho

(3)Cómo ajustar el precio por cada opción

 Mueva el switch de programación que se encuentra en el interior del equipo, a la izquierda, poner en posición "Enable"




2) Presione el botón mode 2 veces, seleccione la bebida



3) Para cambiar el valor presione los botones "UP DOWN" están a la derecha del botón mode. El valor se puede ajustar desde \$0 hasta \$99 si queda en 000 se deshabilitara la entrada de monedas para que las bebidas salgan de cortesía o para cobrarlas externamente.




4) Cuando termine de ajustar regrese el switch de programación a la derecha posición "Disable" el valor modificado quedara guardado cuando se escuche un beep y el equipo pasara a modo de espera



* El equipo solo recibe monedas de \$1, \$2 y \$5 pesos

(4) Como habilitar o deshabilitar que el usuario pueda modificar temporalmente el sabor en su bebida.

1) Mueva el switch de programación que se encuentra en el interior del equipo, a la izquierda, poner en posición "Enable"



2) Presione el botón mode 3 veces



3) En el display se vera Ena (habilitado) dis (deshabilitado) para modificar use los botones "UP DOWN" el valor tiempo que podrá modificar el usuario es ""Down" 0-5 a 0.0s Y UP" 0.5-1.0s




4) Cuando termine de ajustar regrese el switch de programación a la derecha posición "Disable" el valor modificado quedara guardado cuando se escuche un beep y el equipo pasara a modo de espera



(5)Cómo revisar el sistema de conteo


1) Mueva el switch de programación que se encuentra en el interior del equipo, a la izquierda, poner en posición "Enable"

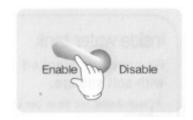


2) Presione el botón mode 4 veces



3) En el display se vera el contador de la primer bebida de izquierda a derecha, para conocer los contadores de las otras 4 opciones solo oprima cada una de ellas.

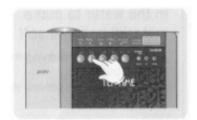

4) Cuando termine de revisar regrese el switch de programación a la derecha a posición "Disable" se escuchara un beep y el equipo pasara a modo de espera

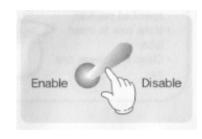

TETATIME <u>www.teatime.com.mx</u>

(6)Cómo habilitar, deshabilitar, o suspender momentáneamente la salida automática de vasos

1) Mueva el switch de programación que se encuentra en el interior del equipo, a la izquierda, poner en posición "Enable"



2) Presione el botón mode 5 veces. En el display aparecerá AC1



3) Para cambiar el valor presione los botones "UP DOWN" están a la derecha del botón mode



4) Cuando termine de ajustar regrese el switch de programación a la derecha posición "Disable" el valor modificado quedara guardado cuando se escuche un beep y el equipo pasara a modo de espera




*Referencia:

- AC1=se puede deshabilitar momentáneamente la salida de vaso oprimiendo el botón mode antes de seleccionar la bebida.
- AC2=se deshabilita totalmente la salida de vasos
- AC3=siempre saldrá el vaso



(7)Cómo ajustar la temperatura del agua

 Mueva el switch de programación que se encuentra en el interior del equipo, a la izquierda, poner en posición "Enable"




2) Presione el botón mode 6 veces. En el display se vera la temperatura (75°C)el rango va de 50°C a 98°C



 Para cambiar el valor presione los botones "UP DOWN" están a la derecha del botón mode. Se recomienda ajustar a75°C



4) Cuando termine de ajustar regrese el switch de programación a la derecha posición "Disable" el valor modificado quedara guardado cuando se escuche un beep y el equipo pasara a modo de espera



TETATIME <u>www.teatime.com.mx</u>

(8)Cómo hacer las pruebas de café sin efecto de conteo (TST)

 Mueva el switch de programación que se encuentra en el interior del equipo, a la izquierda, poner en posición "Enable"




2) Presione el botón mode 7 veces. En el display se verán las letras TST (test=pruebas)



3) Para cambiar activar esta función el equipo deberá tener todos sus insumos y estar en modo de espera, después, presione el botón de cualquiera de las 5 opciones durante 3 segundos, empezarán a salir las pruebas de la 1 a la 5 vea cuando se lleno el vaso y retire enseguida ya que sigue la siguiente prueba, cuando el ciclo TST finalice se escuchara un beep estas pruebas no serán contabilizadas.




4) Regrese el switch de programación a la derecha posición "Disable" se escuchara un beep y el equipo pasara a modo de espera



(9) Nivel de agua predeterminado 6.5 oz 12 oz

 Mueva el switch de programación que se encuentra en el interior del equipo, a la izquierda, poner en posición "Enable"



 Presione el botón mode 8 veces. Para cambiar el valor presione los botones "UP DOWN" están a la derecha del botón mode



3) Ajuste el valor de agua a 6.5 o si usa vasos de hasta 7oz o use valor 12 o si usa vasos de 8 a 12oz.



4) Regrese el switch de programación a la derecha posición "Disable" se escuchara un beep y el equipo pasara a modo de espera.



*Referencia:

Si el valor esta en 6.5 oz, aunque se modifique le valor de agua al máximo, este no tendrá variación, por ello si usa vasos superiores a 7oz ajuste a 12 oz

4.Cómo limpiar su equipo


(1)Tanque de agua interno

Lave el tanque interno mínimo cada 4 meses apague y desconecte el equipo Lave con detergente líquido y drene por la manguera oculta que esta a un lado del ventilador extractor.

(2)Contenedores de insumo en polvo

Quite perfectamente todo el material. Lave con una esponja enjuague perfectamente

- Reinstálelo después de haber secado perfectamente
- Lave por lo menos una vez al mes

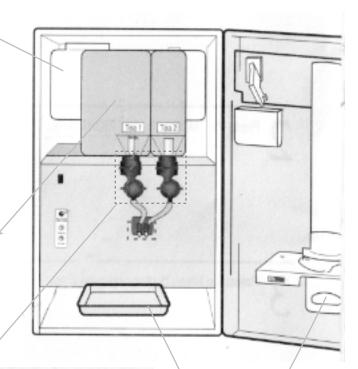

(3)Batidores

posición

Sumérjalos en agua deje remojar para que se limpien mejor. Lave con una esponja suave retire todo el material impregnado

•Después de lavar seque y vuelva a instalarlos tenga cuidado que queden el la

correcta que los 2 seguros del

(4)Salida de vasos

Frote con una franela húmeda

•Remueva perfectamente el material impregnado frotando con la franela todo el habitáculo de salida, meta la mano y limpie también la tolva negra donde salen los vasos.




(5)Charola de escurrimientos

Después de tirarle el agua lave con jabón y agua.


- •Después de lavar instálela en la posición correcta
- •Lave por lo menos una vez al mes

TETATIME <u>www.teatime.com.mx</u>

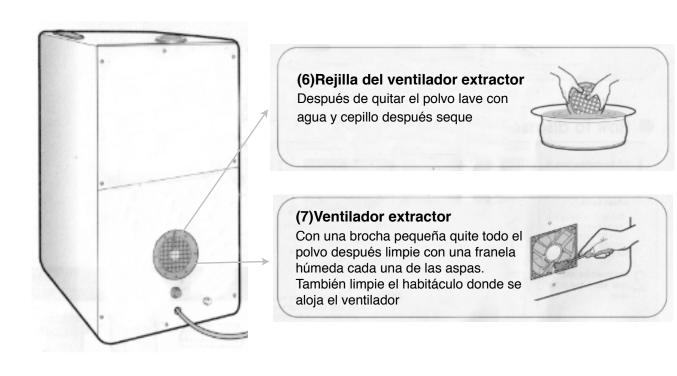

5. Cómo desmontar los componentes

(1)Cómo quitar los batidores

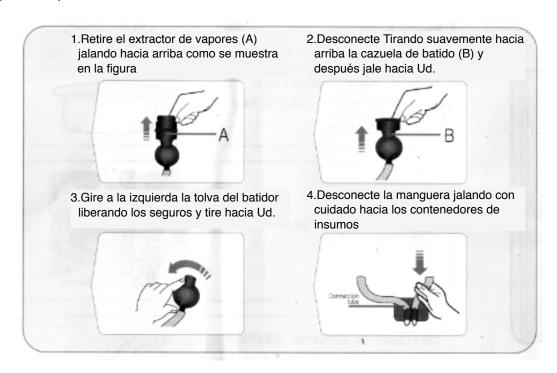


TETATIME

(2)Cómo quitar tanque de agua interno

1.Jale la manguera de drenaje y quite el tapón

- Apague el equipo previamente
- Drene el agua completamente
- Tenga cuidado saldrá agua caliente
- 2.Quite la tapa superior trasera con desarmador de cruz



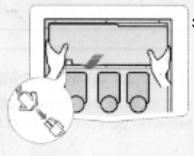

3.Retire todos los tornillos jale el tanque interno y desconecte el arnés del sensor


*Precaucion: Mientras se drene el agua tenga cuidado de no quemarse el agua podria estar hasta a 90°c al inicio del drenado

(3)Cómo quitar la rejilla y el ventilador extractor

Presione la pestaña lateral de la rejilla "A"

Mientras que el aire húmedo dentro del Equipo pasa a través del ventilador extractor de humedad, los materiales de humedad y el polvo puede ser mezclado se acumulan y estos se ensucian

Así que por ello hay que desmontar y limpiar la cubierta del ventilador y el ventilador

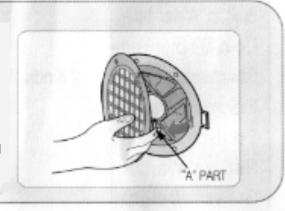

(4) Cómo cambiar el fusible

1.Cuando reemplace el fusible desconecte el equipo de la energía eléctrica




2.Abra el porta fusible



3. Quite el fusible abierto y ponga uno nuevo



4.cierre el porta fusible



MEMO

POLIZA DE GARANTIA

J & J DUO. SA. DE CV. Garantiza la Máquina Expendedora de Café contra cualquier defecto de fabricación, sin costo adicional para el consumidor, por un período de 1 año a partir de la fecha indicada al calce de este documento. Quedan excluidos de esta, accesorios que por el uso del equipo se consuman, así como daños a causa de transportación.

Para hacer efectiva esta garantía no podrán exigirse mayores requisitos que la presentación del producto, esta póliza debidamente sellada, y la factura o nota de compra del producto. Para servicios de reparación y mantenimiento durante y posterior a la garantía, así como la obtención de consumibles, accesorios, partes y componentes deberá presentarse el producto al Centro de Servicio autorizado que a continuación se menciona:

Centro de Servicio Autorizado J & J Duo, S. A. de C. V.

Puebla 45 Piso1 Col.Roma, Deleg.Cuauhtémoc, C.P. 06700, México, D. F. Tel. 5533 1382 / 5533 1384.

Esta garantía No podrá hacerse efectiva en los siguientes casos:

- 1. Mal manejo o mal uso, contrarios a las recomendaciones y a las indicaciones en el manual de instrucciones.
- 2. Almacenamiento o instalación inadecuados: exceso de humedad, intemperie, descargas o variaciones de voltaje fuera de los rangos permitidos, derrames de líquidos sobre el equipo, etc.
- 3. Cuando el producto se haya intentado reparar o modificar por personal no autorizado por J & J Duo, S. A. de C. V.

Todo servicio prestado por J & J Duo, S. A. de C. V. Fuera del alcance de esta garantía se realizara con cargo al cliente conforme a las tarifas, términos y condiciones vigentes a la fecha de presentación del servicio.

TETATIME www.teatime.com.mx

Puebla 45 Piso 1, Col. Roma, Deleg. Cuauhtémoc, C.P. 06700 México, D. F.